



Balkon & Geländer


Erforderliche Utensilien



Winkel- und/oder Fusssockel



Schrauben / Muttern

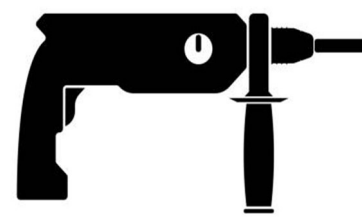

Bohrmaschine

Vorgehen

Achtung: Diese Ausführung wird nur für 3/4" und 1" Befestigungsrohre empfohlen

1. Die Befestigung mit Winkel- und/oder Fusssockel benötigt ein festes Geländer oder Mauerwerk.
2. Die Bohrungen anzeichnen und bohren.
3. Die Winkel- und/oder Fusssockel mit geeigneten Schrauben / Muttern befestigen.
4. Das Befestigungsrohr ausrichten und befestigen.

Anwendungsbeispiel

Befestigungsrohr



Geländer



Winkelsockel

