




Rohrschellen

Erforderliche Utensilien



2 Rohr- / Omegaschellen

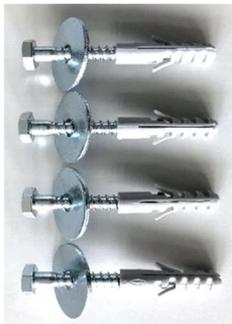

4 Schrauben / Schraubenanker



Bohrmaschine

Vorgehen

1. Die Befestigung mit Rohr- oder Omegaschellen benötigt eine feste, senkrechte Wand/Mauer.
2. Die Bohrungen mit einem Abstand von min. 60 cm anzeichnen und bohren.
3. Die Rohrschellen an Wand/Mauer anschrauben.
4. Das Befestigungsrohr wird mit den zwei Schellen ausgerichtet und befestigt.

Anwendungsbeispiel

